


情報名:耐溶剤性が弱い旧塗膜(カラーベース)に対するパテの影響

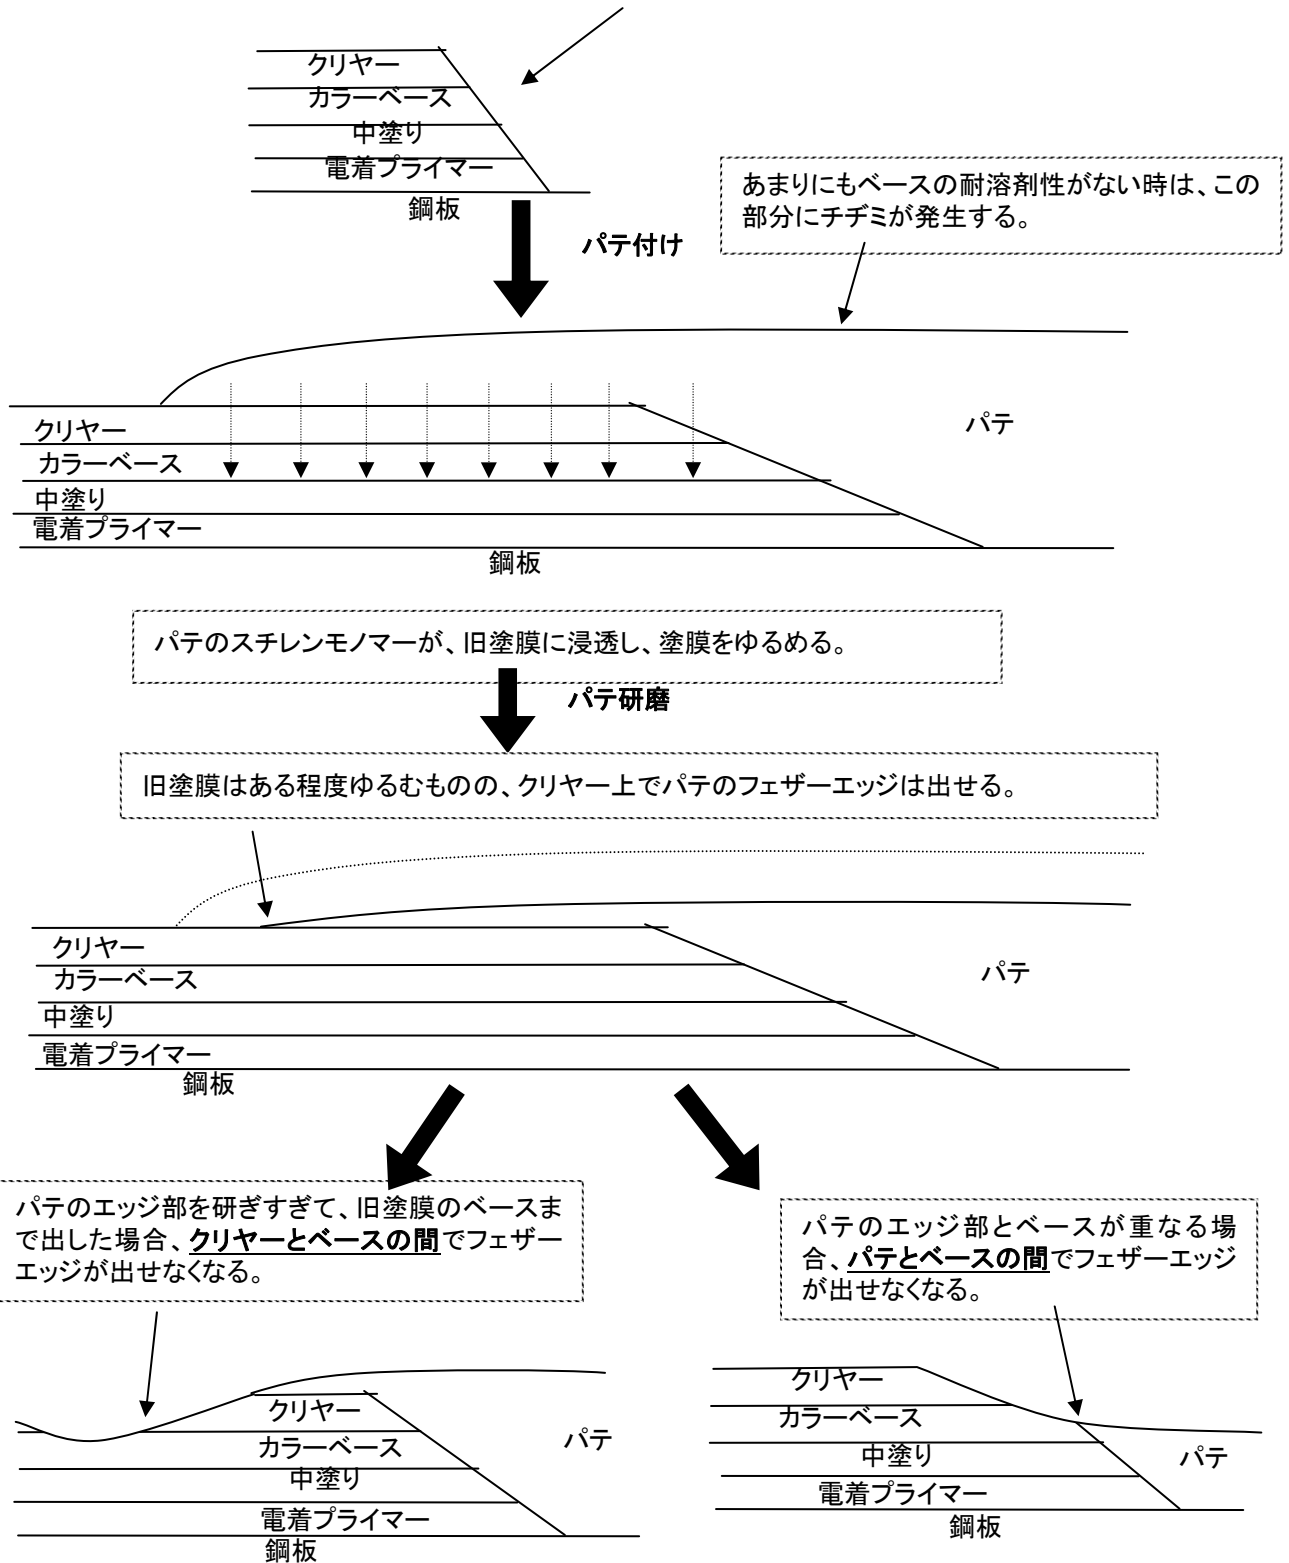

旧塗膜緩み対策: ・旧塗膜に必要以上パテを付けない。・パテを加熱乾燥すると効果的。
・パテキワはベース内、もしくはクリヤー上にくるようにする。