



ブレンド調整型艶消しクリヤー塗料


Hyper-Highsolid

AXEL

301

Matte Clear

アクセル 301 マットクリヤー

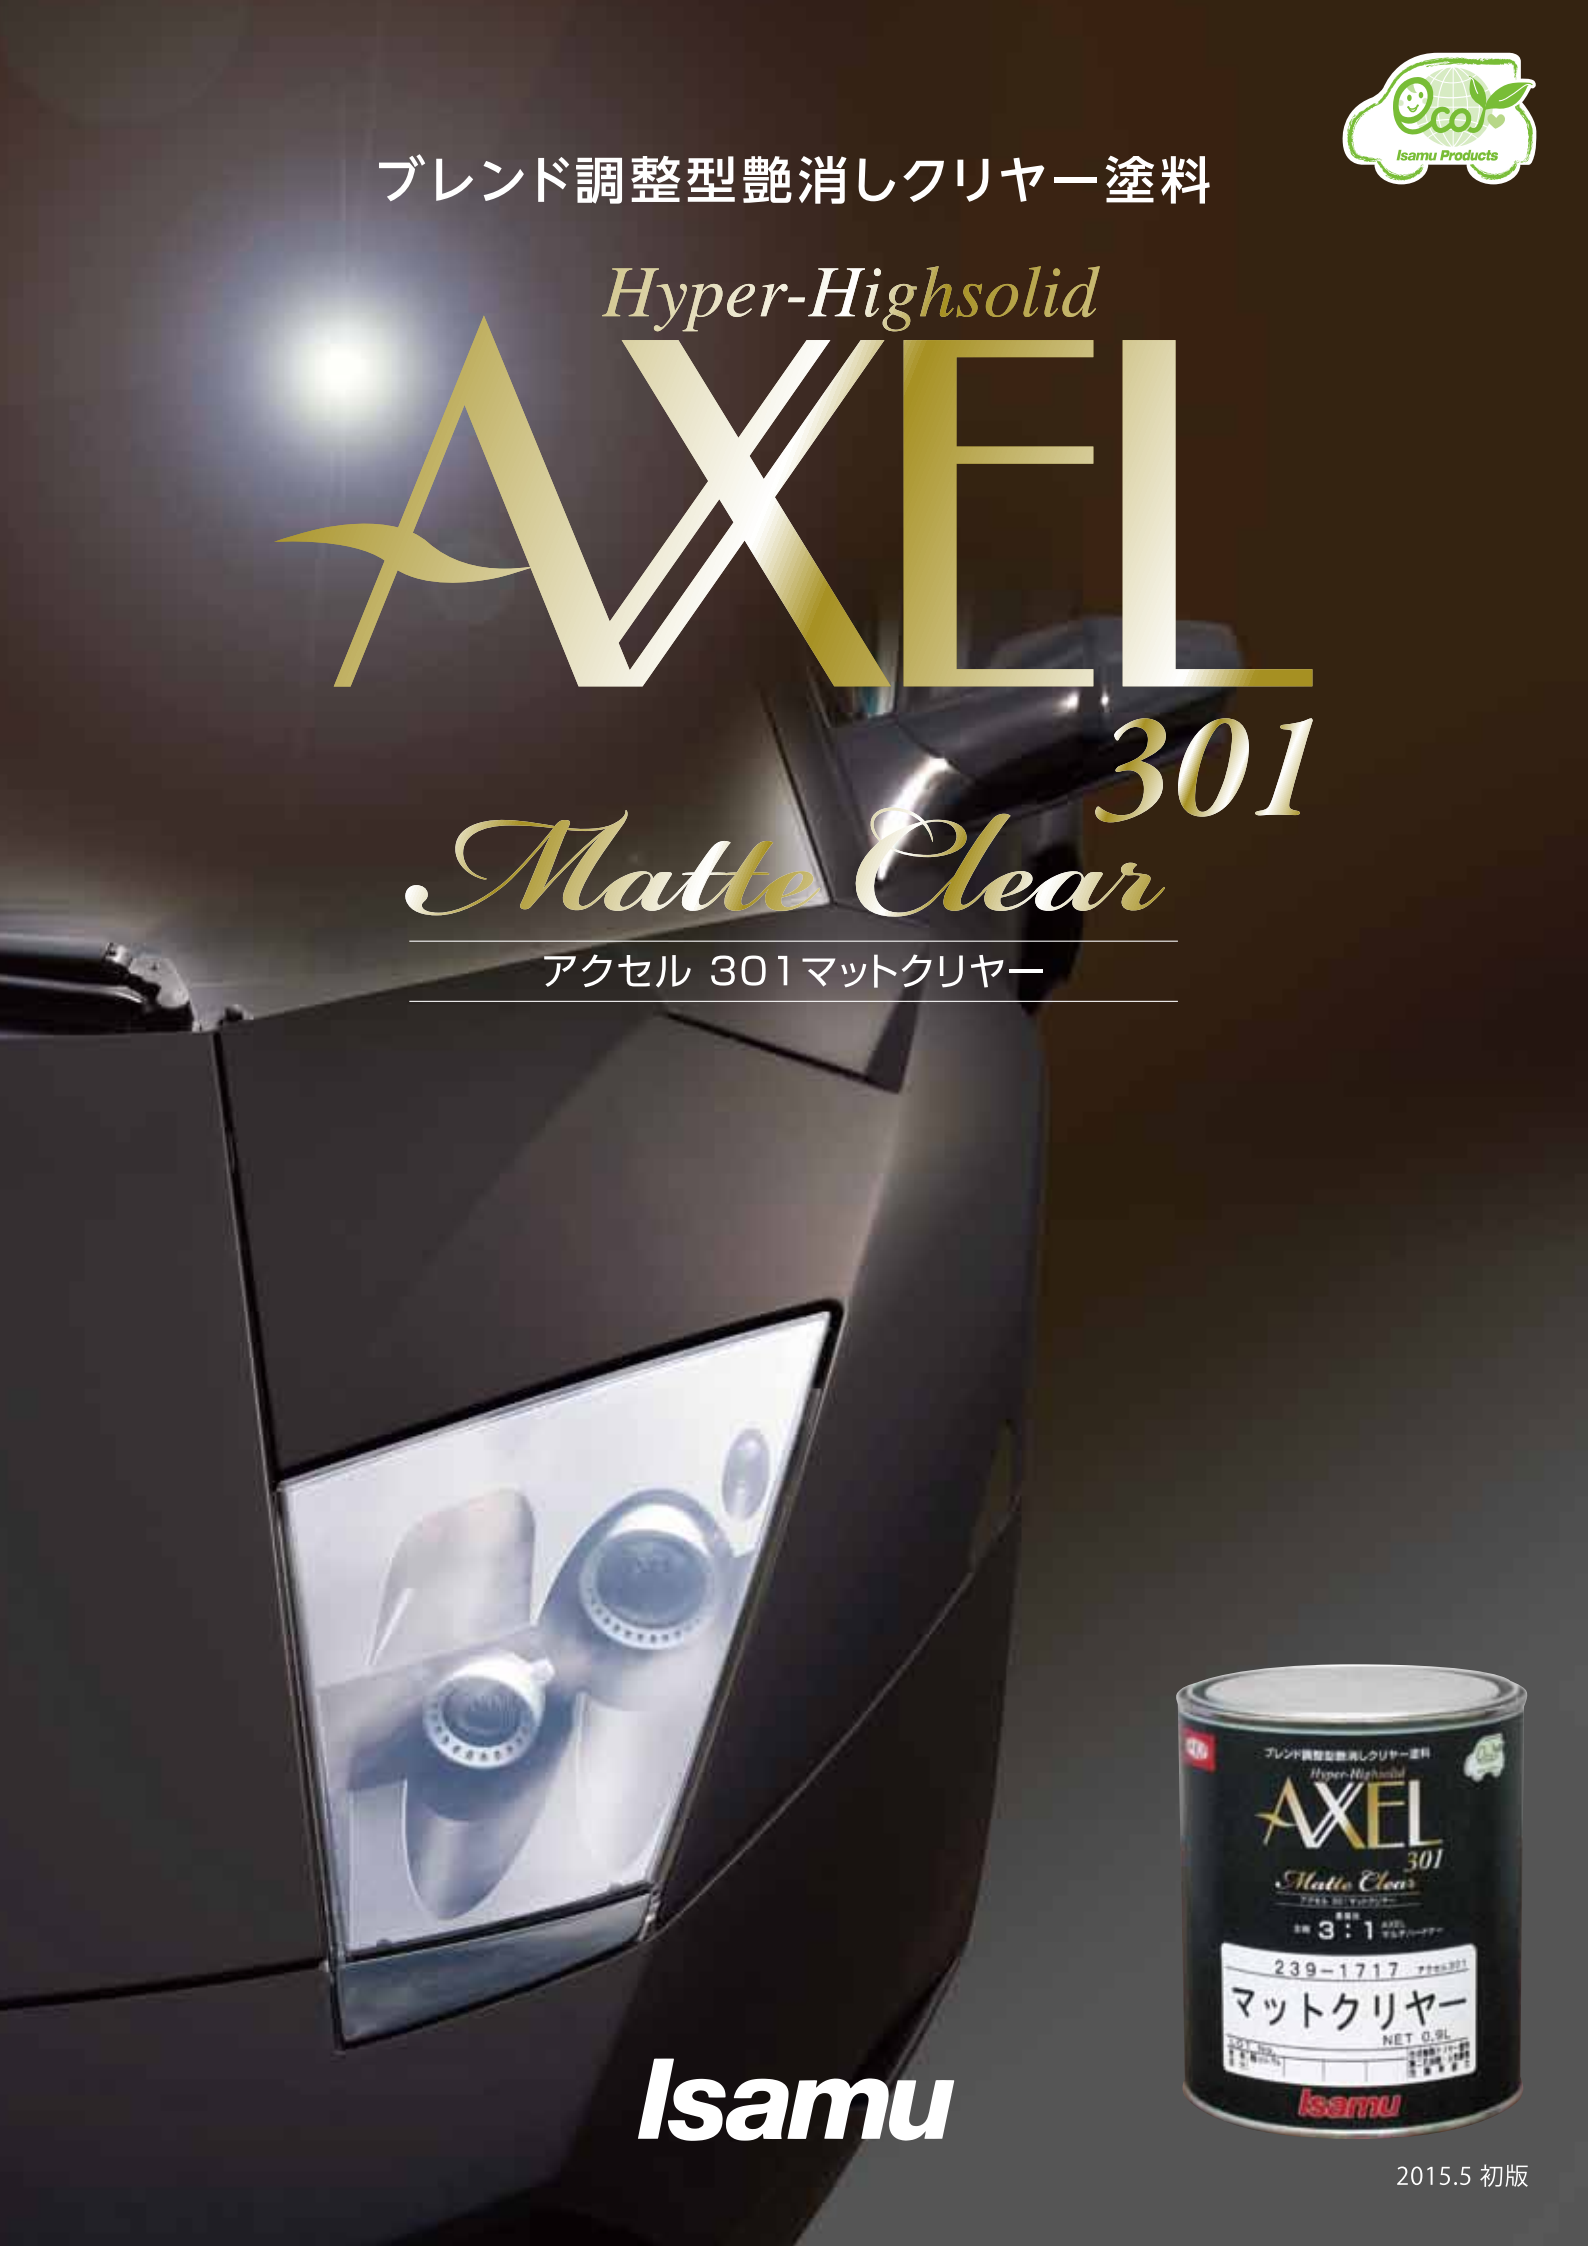

Isamu

Hyper-Highsolid AXEL 301 マットクリヤー



特長

- ① 全艶消しの艶消しクリヤーで、カラーベースにダイレクトで塗装可能です。
- ② ブラックの上に塗装した場合、漆黒性が高く、スムーズな肌ができます。
- ③ 乾燥後の塗膜を軽く擦っても、こすり艶が出にくいです。
- ④ アクセル301ルナクリヤーと組み合わせることで艶調整ができます。
- ⑤ PRTR法対象外、特化則対応、第4類第二石油類です。

使用方法



調合比 (重量比) **3 : 1 (33.4%)**
主剤 AXEL
マルチハードナー

シンナー希釈25% (対ハードナー調合済クリヤー)



塗り回数 **3回塗り** (推奨膜厚:40~50μm/DRY)

※シンナーはウレタンエコブレンドナーを推奨いたします。
PPバンパーに塗装する場合も同様の仕様です。(マルチソフトナーは不要です。)

【艶調整調合方法】

	全艶消し	7部艶消し	5部艶消し	3部艶消し
マットクリヤー	100	95	85	70
ルナクリヤー	0	5	15	30
ハードナー	艶調整クリヤーに対し33.4%			
シンナー	ハードナー調合済みクリヤーに対し25%			

【塗装条件 (ボンネット塗装時)】

	Pac-8c (1.4mm)	SATA RP (1.3mm)
スプレーガン (口径)		
エア圧	0.18~0.2MPa	2.0~2.2bar
吐出量	9~10目盛	2.5~3回転開き
ガン距離	15~20cm	10~15cm

☆カーオーナー様へのコメント事項

1. 昆虫や鳥糞などはすぐに取り除いてください。簡単に取れない場合は水などを濡して軟らかいスポンジや布などを使用して除去してください。とご説明ください。
2. 洗車する場合には自動洗車は避けてください。軟らかいスポンジや布などを使用してマイルドな石鹸と多量の水で、直射日光の当たらない場所で手洗いしてください。とご説明ください。

使用にあたっての注意

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
- 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
- 保護メガネを必ずかけてください。目に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。

2. スプレーミストを吸い込まない

塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と似た様な症状
重症: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

【塗装方法】

カラーベース塗装

各種カラーベースの塗装方法に準ずる
※カラーベース塗装後のセッティングは十分にとってください。

クリヤー塗装 (1回目)

ウェット塗装 (吹きムラがないように)

フラッシュオフ

15分 (23℃) 全体に艶が引くまで静置
※エアブロー等での乾燥促進はさせないでください。

クリヤー塗装 (2回目)

ウェット塗装 (吹きムラがないように)

フラッシュオフ

なし
※塗装箇所がウェットな状態で次工程に進んでください。

クリヤー塗装 (3回目)

セミウェット
※なるべくクロスコートで塗装してください。

セッティング

30分 (23℃)

乾燥

60℃×30分または23℃×16時間

注) アクセル301 マットクリヤーはブロック塗装してください。ボカシ塗装はできません。

可使時間 (ポットライフ)



2時間 (23℃)

乾燥時間



指触乾燥	20分
強制乾燥	60℃×30分以上
自然乾燥	23℃×16時間以上

【ハードナー・シンナー選定 (ボンネット塗装時)】

	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃
ハードナー	速乾	標準	標準	標準	遅乾	遅乾	遅乾
シンナー	20	20+30	30	30+40	30+40	40	40+リターダー

リターダーに関しては、配合するシンナー量の20%の置き換えを最大としてください。

ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索

カタログNo.AA058-15-05

10-20E