


最速・美観・クオリティをお届けします。
クリスタルの輝き!
3:1の最強型スペシャルクリヤー

Hyper-Highsolid
AXEL
301クリヤー



Isamu

Hyper-Highsolid AXEL 301クリヤー

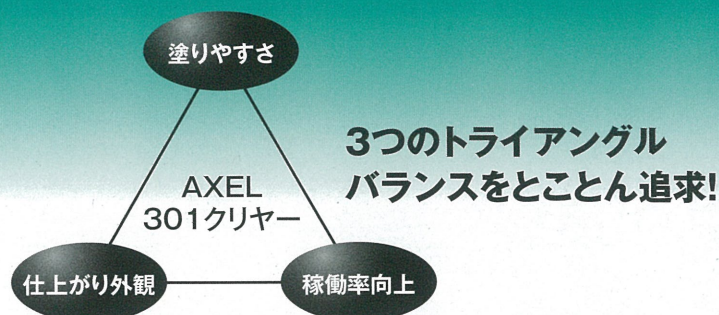

特長

- 優れた外観・肉持ち感により、新車肌の再現性に優れます。
- 塗装しやすく、ミストが馴染みやすいため、塗装作業性が向上します。
- シマリが良く磨き性にも優れるため、稼働率向上が図れます。
- 初心者から熟練者まで、どなたにもマッチしたクリヤーです。
- PRTR法届出対象外製品で、第2石油類です。


使用方法

- 配合比 (重量比) 3 : 1**
主剤 AXEL マルチハードナー

※計量の際には、硬化剤比率入力を33.4と入力してください。

シンナー希釈 0~15% 適用シンナー: アクロベース、ミラノ2Kコモ、AU21
- 可使時間** 10℃→ 4h
20℃→ 3h
30℃→ 1.5h
- 塗装回数 1.5~2回以上**
フラッシュオフ(コート間) 5~10min
※ミディアムコート1回+フルコート1回以上

AXEL Cシリーズと比較

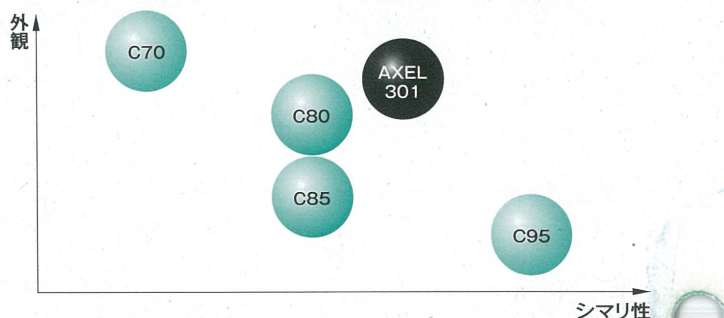

荷姿

AXEL 301クリヤー 16L
AXEL マルチハードナー (標準・速乾・遅乾) 3.5L

乾燥時間



強制乾燥 60℃×15min以上

※セッティングタイム 10min

指触乾燥	13min (23℃)
テープ可能時間	15min (60℃)
コンパウンド可能時間	15min (60℃)

(シンナー希釈 5%)

PPバンパー仕様

PPバンパーへの塗装には、軟化剤を主剤に対して10%添加してください。

強制乾燥 60℃×30min以上

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
- 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
- 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。

2. スプレーミストを吸い込まない

塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と同じ様な症状
重症: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤: 硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触を避けてください。
2. ベース: ベースは使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-16-3 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
札幌駐在所 〒003-0801 札幌市白石区菊水1条1-2-52 TEL:011(823)1360 FAX:011(823)2514
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 TEL:082(291)1234 FAX:082(295)6138
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索

カタログNo.AA016-09-11

05-045E